

洗面ドレッシング
システム
埋込化粧棚

施工説明書

- 施工前にこの施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 電源を直結配線する場合は、必ず電気工事店にご依頼のうえ、工事をお願い致します。

安全上のご注意

◎表示内容を見逃して誤った工事をしたときに生じる、危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

◎お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。
	この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告



1. 壁面への固定の際は、固定位置に必ず、木枠があるか確認してください。
落下事故の原因になります。
2. 壁面への固定の際は、同梱の指定ネジを使用してください。
落下事故の原因になります。

注意




1. 交流100V以外では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

1 同梱部品


●開梱後、まず同梱部品を確認してください。

壁面固定ネジ



φ4×35ℓ (4セット)


2 組立図

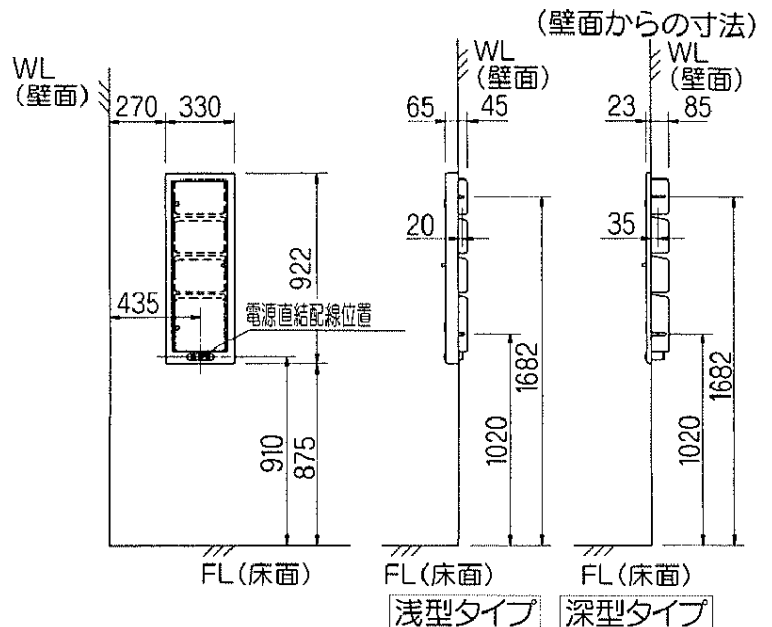

3 施工前の確認

1 壁面開口寸法の確認


埋込化粧棚の壁面埋め込み寸法は90mmです
ので壁厚にご注意ください。
(浅型タイプは60mmです)

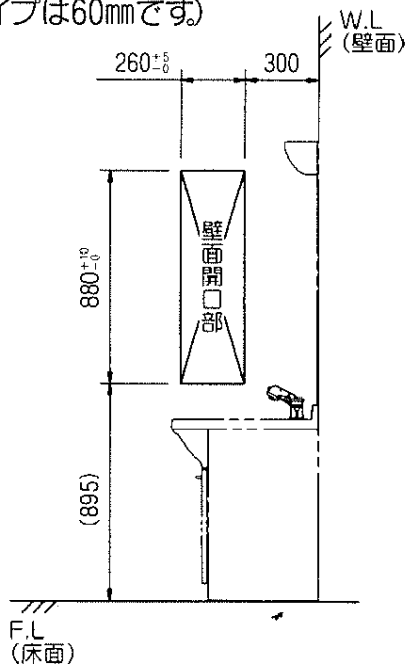

壁面固定枠には、木棧または21mm以上の
合板を貼り付けてください。
埋込化粧棚のガタツキ、落下の原因となります。
扉の開閉時に扉がミラー、照明、壁等にあた
らないか確認してください。
扉にあたり、扉の破損の原因となります。

2 電気工事

- ①あらかじめ、図の様に一面鏡及び照明カウン
ターの直結配線位置と、埋込化粧棚の直結
配線位置との間を、渡り線 (VVFケーブル)
でつないでおいてください。(渡り線は別途手配)
(渡り線 (VVFケーブル) は、壁面より50cm)
以上引き出しておいてください。
- ②屋内配線ケーブル (VVF) は、壁面より50cm以
上取り出しておいてください。

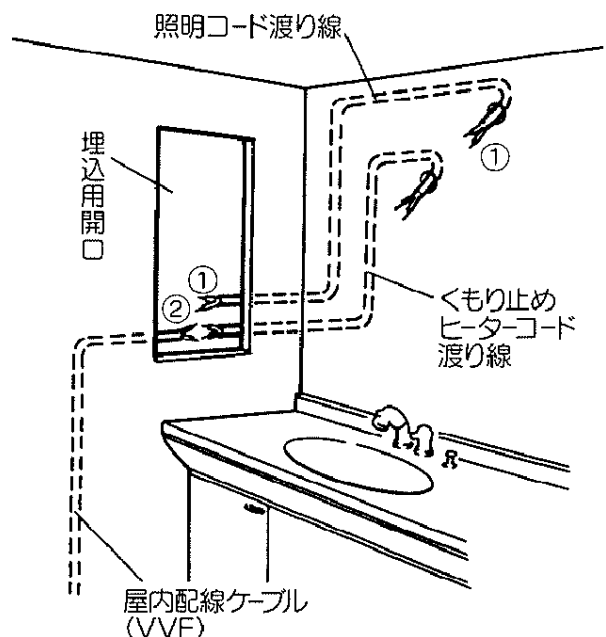


4 施工手順

- 電源を直結配線する場合は、電気工事店にご依頼のうえ、以下の手順で行ってください。
- 施工時にガードバーを持たないでください。


1 把手を取付ける

※出荷時、把手はガラス扉の内側に取付けてありますので、外側に付け直してください。

! 把手のガタツキがないか確認してください。把手のはずれの原因となります。

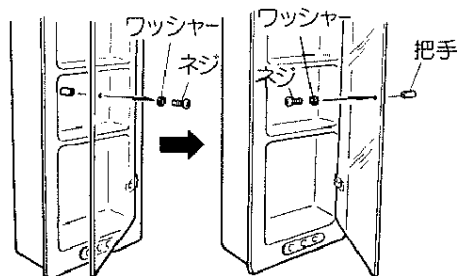


2 プレートと取付枠を取りはずす

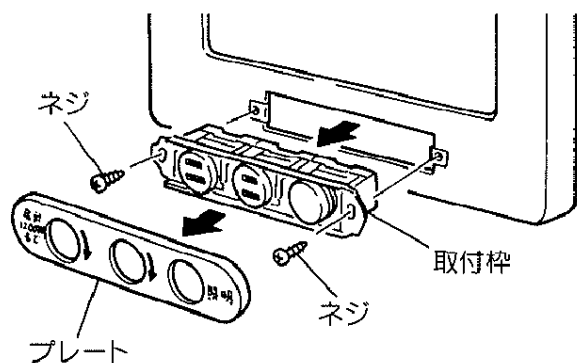


3 各電源ケーブルを引き込む

(くもり止めタイプの場合は、くもり止めコードも) 出しておきます。

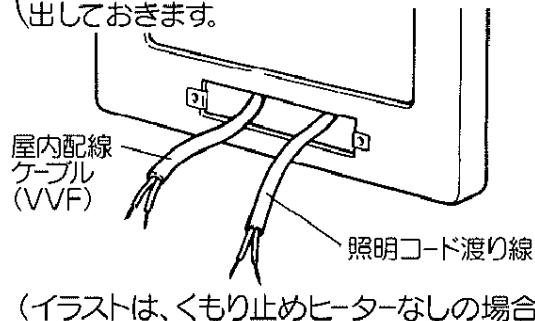


(イラストは、くもり止めヒーターなしの場合)

4 キャビネットを壁面に固定する

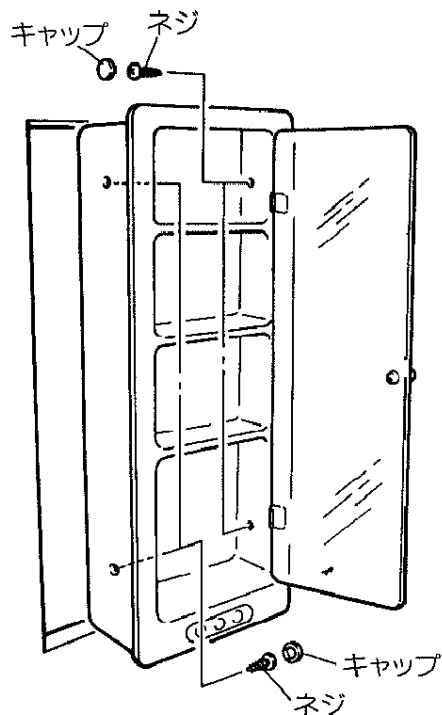

! 確実に固定されているか確認してください。埋込化粧棚の落下の原因となります。

5 各ケーブルを接続する

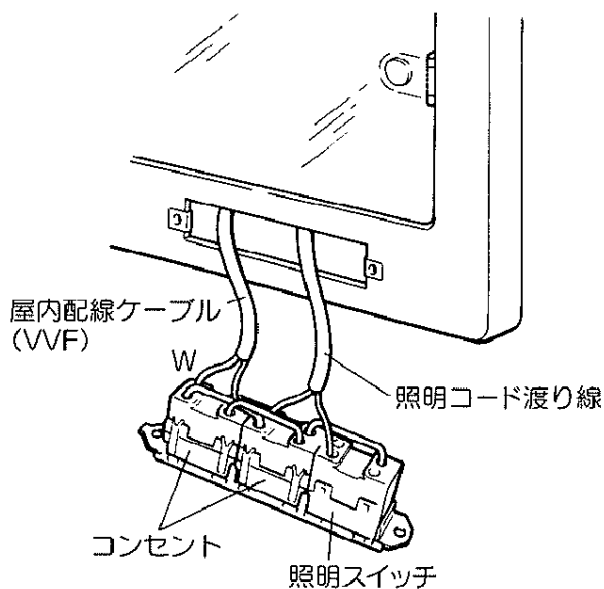


(イラストは、くもり止めヒーターなしの場合)


! 確実に配線されているかケーブルを軽く引っぱり確認してください。

6 取付枠とプレートをもとにもどす

配線図(コンセントタイプ)

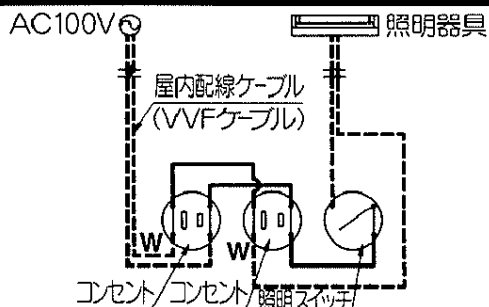


配線図(くもり止めタイプ)

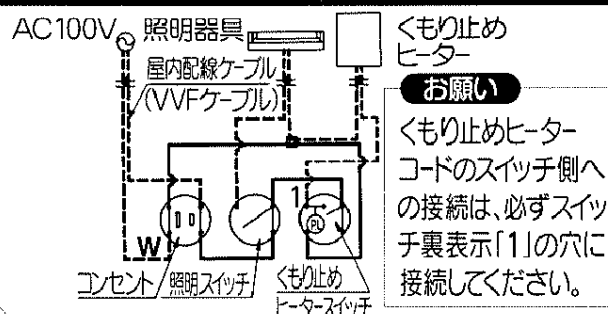


5 点検(仕上げ)

1 照明が点灯するか確認する

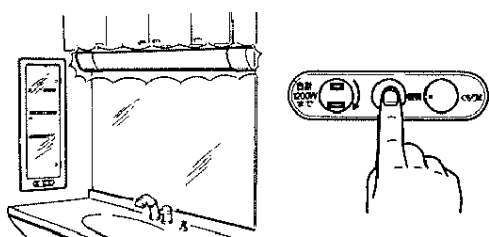


2 くもり止めが作動するか確認する

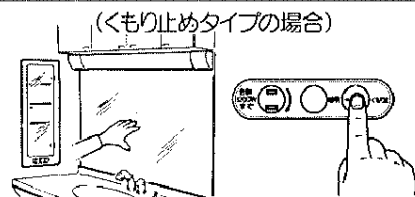


約5分後、ミラー中央に手を当て、あたたかくなっているか確認してください。


3 コンセントが使えるか確認する

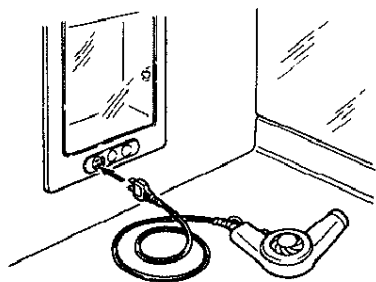

4 ガタツキがないか確認する

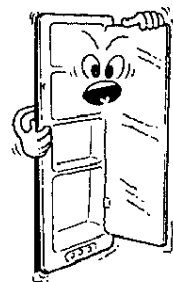

5 扉の開閉時に扉が他のものに当たらないか確認する

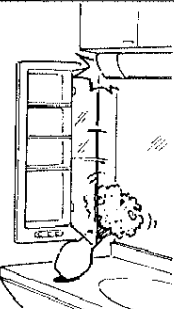

扉の前にものを置かない。
扉の破損の原因となります。

6 きれいに清掃する



柔らかい布かスポンジに中性洗剤を含ませ拭き取ってください。



シンナー等の有機溶剤を使用しないでください。
表面がおかされたり、変色する恐れがあります。



やわらかい布

お問い合わせは

松下電工株式会社 ドレッシング事業部

〈本社〉〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048 TEL(06)6908-1131(大代表)